

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO POJEDYNCZEGO I PODWÓJNEGO Z PODŚWIETLENIEM

Charakterystyka łącznika hotelowego pojedynczego i podwójnego z podświetleniem.

Łącznik hotelowy na kartę służy do zarządzania energią w pokojach hotelowych. Do sterowania obwodami oświetlenia, gniazd wtyczkowych 230 V, urządzeniami elektrycznymi, sprzętem RTV itp.

Łącznik przeznaczony do załączania zasilania poprzez przekaźnik/stycznik lub bezpośredniego załączania obwodów o maksymalnym prądzie 1 A.

Dane techniczne

Symbol	ICON: ...ISH-1.1, ...ISH-1.2, ...ISH-2.1, ...ISH-2.2, MINI: ...MSH-1.1, ...MSH-1.2, ...MSH-2.1, ...MSH-2.2
Prąd znamionowy	10 (1.5) A, 250 AC
Napięcie znamionowe	230 V, 50 Hz
Typ karty	Karta hotelowa
Grubość karty	0,75 - 1 mm
Stopień ochrony	IP 20

Realizowane funkcje:

- zarządzanie energią w pokojach hotelowych,
- sterowanie obwodami oświetlenia,
- sterowanie obwodami gniazd wtyczkowych 230 V,
- sterowanie zasilaniem urządzeń elektrycznych,
- sterowanie zasilaniem sprzętu RTV,
- sygnalizacja optyczna (LED).

Tabela usterek

Rodaj usterki	Możliwa przyczyna	Wykonać czynności
Łącznik nie działa	Brak napięcia	Sprawdzić bezpieczniki instalacji elektrycznej
	Brak karty w kieszeni łącznika	Wsunąć kartę w kieszeń łącznika
	Karta nieprawidłowo lub zbyt mało wsunięta w kieszeń łącznika	Sprawdzić poprawność wysunięcia karty - wsunąć kartę do momentu wyczuwalnego oporu

Warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 12 m-cy od daty zakupu. Uszkodzony regulator wraz z dowodem zakupu należy dostarczyć do producenta lub do sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje wymiany bezpiecznika, uszkodzeń mechanicznych, usterek wynikających z samodzielnych napraw oraz niewłaściwego użytkowania wyrobu.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

Uwaga! Klasa ochronności osłony

Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa. Aby zachować II klasę ochronności należy uniemożliwić użytkownikowi dostęp do tylnych części instalacji.

Sposób montażu


Łącznik montować w pokoju hotelowym w pobliżu drzwi wejściowych na wysokości ok. 1,2-1,5 m od poziomu posadzki.

1. Wyłączyć bezpieczniki sieciowe instalacji elektrycznej.
2. Za pomocą płaskiego wkrętaka podważyć zaczepek od spodu (w miejscu wyłobienia) i zdjąć kieszeń na kartę, a następnie wypiąć ramkę pośrednią.
3. Mechanizm łącznika hotelowego podłączyć zgodnie z poniższym schematem elektrycznym.
4. Za pomocą wkrętów mocujących puszkę lub rozpieraków zamontować łącznik w puszcze instalacyjnej (moduł podświetlający musi się znaleźć w dolnej części mechanizmu).
5. Zamontować ramkę zewnętrzną, następnie ramkę pośrednią oraz kieszeń na kartę (wsunąć ostrożnie zaczepek znajdujące się w górnej części kieszeni, tak aby zaczepek się o ramkę pośrednią, a następnie dociskając dolną część kieszeni doprowadzić do zaczepek w ramce). Prawidłowe zamocowanie kieszeni spowoduje słyszalny odgłos tzw. „klik”.
6. Załączyć bezpieczniki sieciowe instalacji elektrycznej.


Schematy elektryczne

- mechanizm łącznika hotelowego pojedynczego

**załączanie zasilania z wykorzystaniem
przełącznika/stycznika**

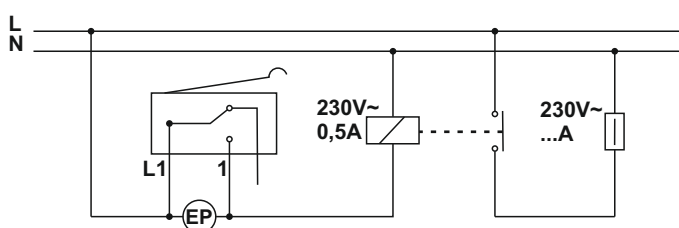


załączanie zasilania bezpośrednio (max 1A)

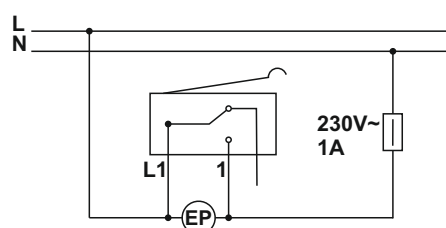


- mechanizm łącznika hotelowego podwójnego

**załączanie zasilania z wykorzystaniem
przełącznika/stycznika i bezpośrednio
(różne fazy)**

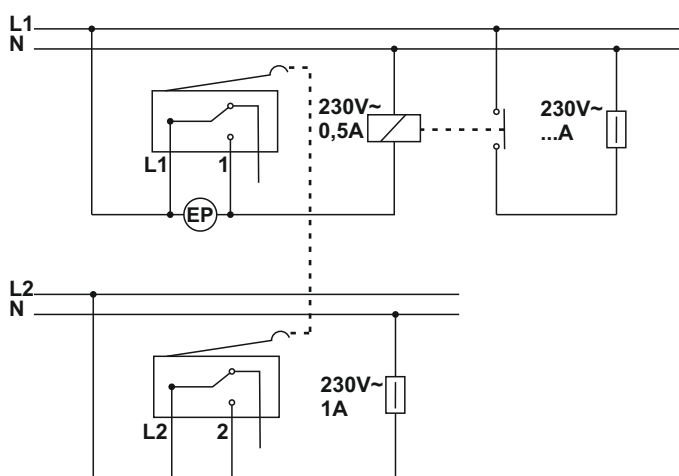

**załączanie zasilania z wykorzystaniem
przełącznika/stycznika i bezpośrednio
(wspólna faza)**

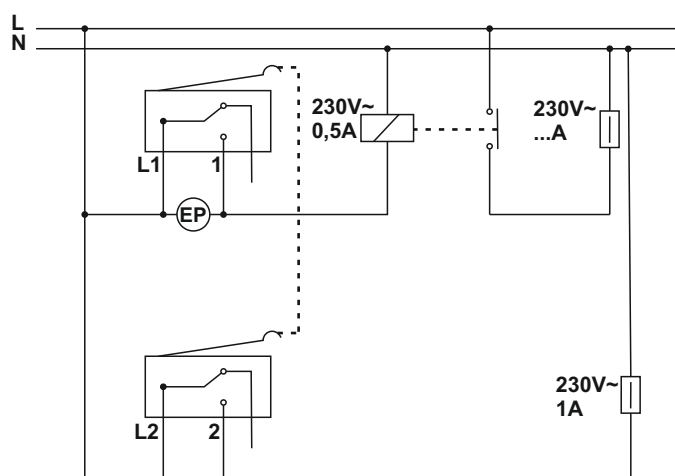

...A - w zależności od parametrów użytego stycznika

EP - element podświetlający