


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - MGBT-1

GŁOŚNIK BLUETOOTH

Charakterystyka głośnika bluetooth MGBT-1

Głośnik Bluetooth MGBT-1 służy do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku z telefonu lub innego urządzenia obsługującego Bluetooth. Może pracować pojedynczo lub w parze z drugim takim samym głośnikiem. Po połączeniu dwóch głośników oba odtwarzają jednocześnie ten sam dźwięk, dzięki czemu mogą zostać zamontowane w różnych miejscach pomieszczenia, zapewniając lepsze rozprządzenie dźwięku we wnętrzu.

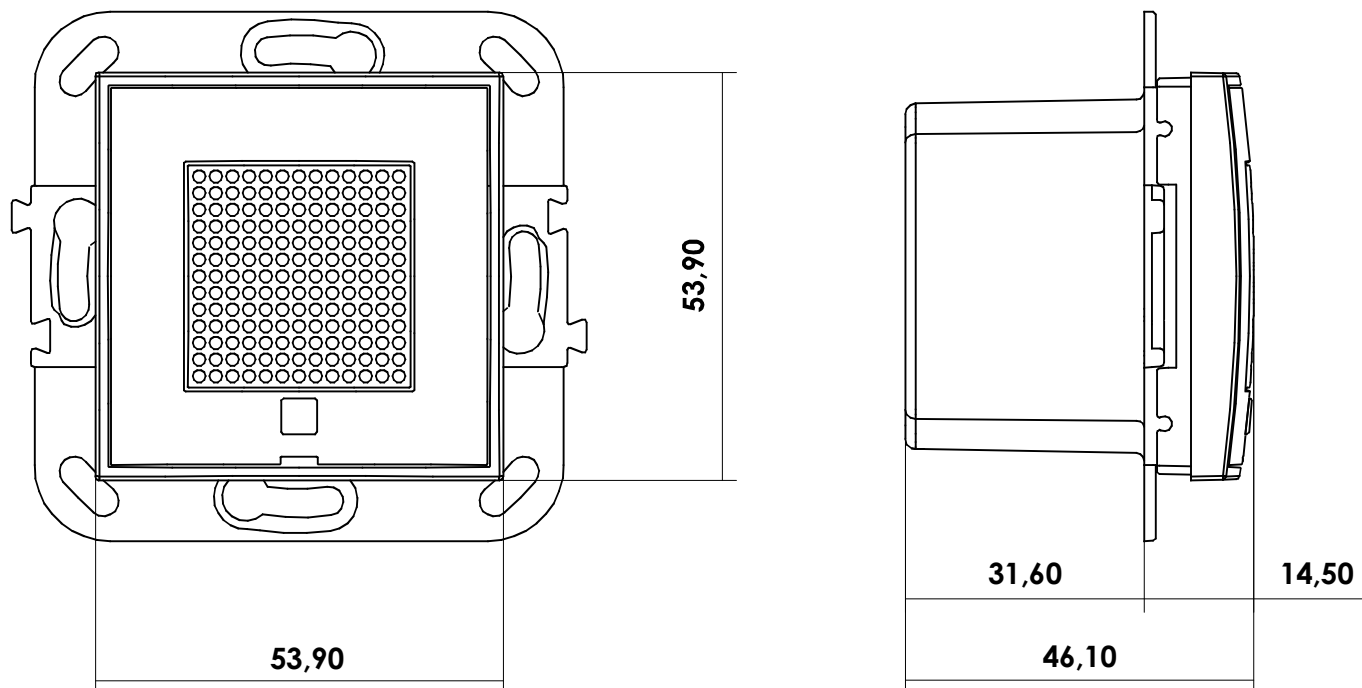


Dane techniczne

Prąd znamionowy	0,3 A
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Minimalne i maksymalne napięcie sterujące	od 90 V AC do 264 V AC
Zasięg komunikacji	15 metrów
Głośnik	33 mm, 4 Ω , 3 W
Pasma przenoszenia	120 Hz - 18 kHz
Stosunek sygnału do szumu	≥ 95 dB
Temperatura oraz wilgotność pracy	-10 ÷ +40 st. C; 35~85% RH
Obsługiwane urządzenia	Android, iOS
Stopień ochrony	IP 20

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Pośrednik (2) głośnika zdjąć podważając nożykiem lub płaskim wkrętakiem w miejscu wybrania (1) na pośredniku.
2. Zdemontować ramkę pośrednią (3) z kostki montażowej (5). W celu demontażu należy odgiąć zatrzaski kostki montażowej lub mocniej pociągnąć ramkę pośrednią.
3. Podłączyć przewód zasilający do listwy zaciskowej modułu głośnika (patrz rysunek nr 2) odpowiednio przewód fazowy pod zacisk „L”, przewód neutralny pod „N”.
4. Zamontować kostkę montażową (5) w puszcze instalacyjnej za pomocą wkrętów przy puszcze.
5. Wpiąć ramkę pośrednią (3) w ramkę zewnętrzną (4) i całość zatrzasknąć na wystających z kostki zatrzaskach.
7. Wsunąć pośrednik z modułem głośnika (2) w ramkę pośrednią (3).

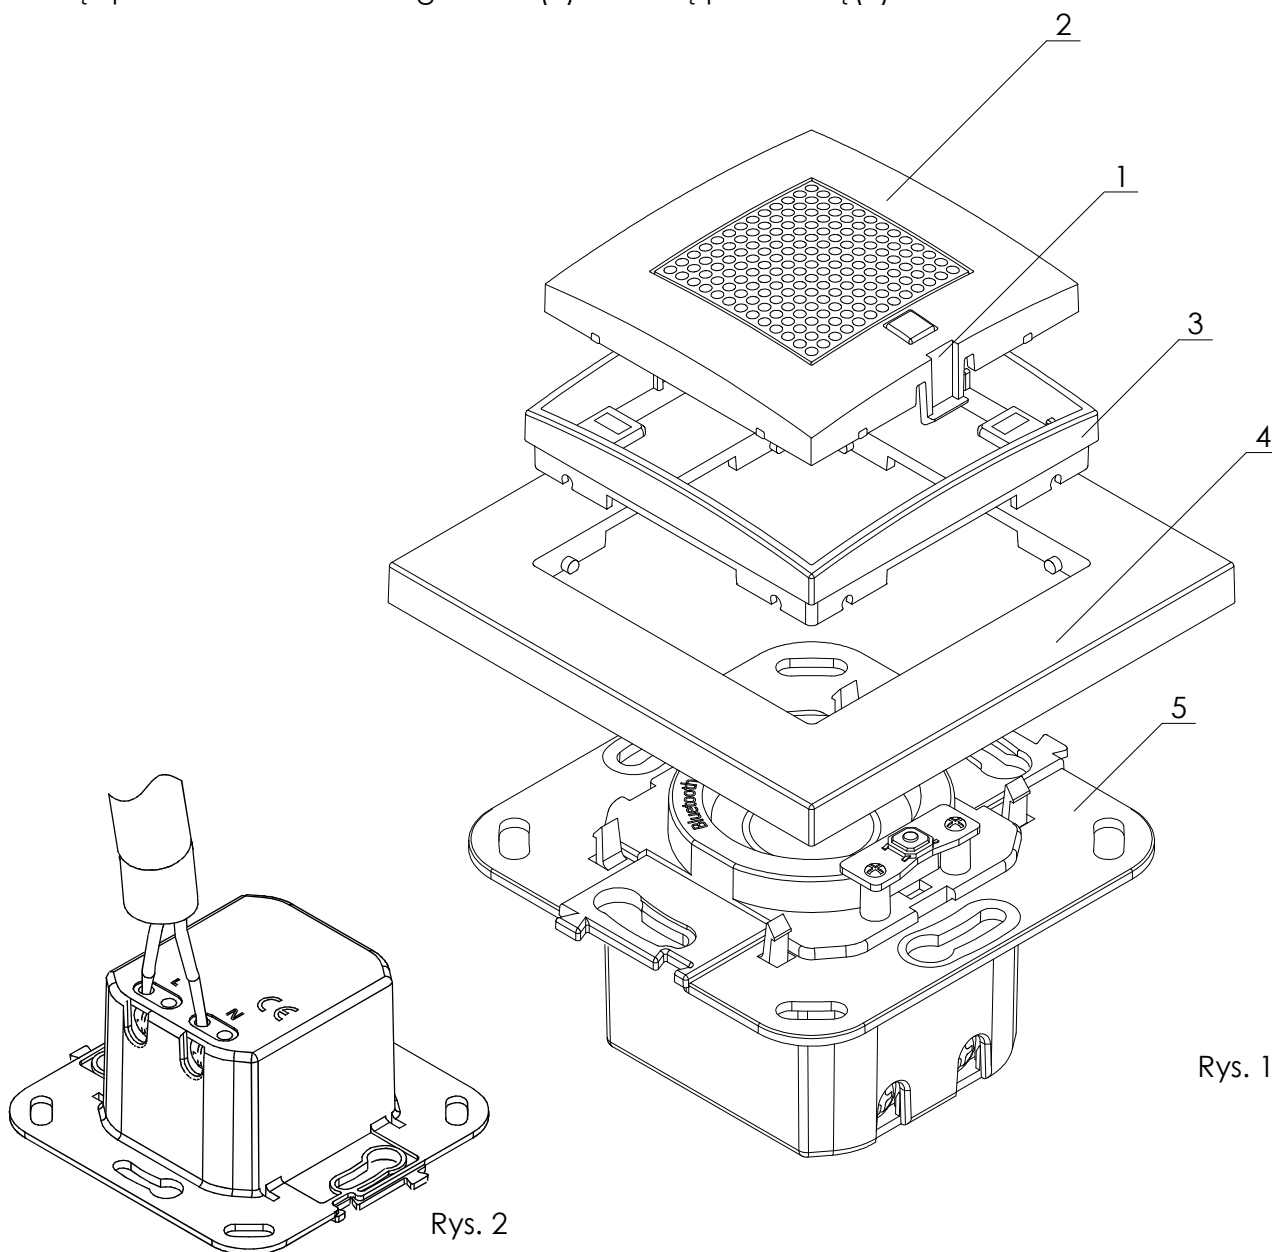

Rys. 1

Rys. 2

UWAGA!

Urządzenie może być zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Aby zachować II klasę ochronności należy uniemożliwić użytkownikowi dostęp do tylnej części instalacji. To urządzenie przeznaczone jest do odtwarzania dźwięku wyłącznie w pomieszczeniach suchych, w standardowych warunkach otoczenia. Urządzenie spełnia wymagane normy, które podane są w deklaracji zgodności produktu.

POŁĄCZENIE GŁOŚNIKA/GŁOŚNIKÓW BLUETOOTH

POŁĄCZENIE JEDNEGO GŁOŚNIKA BLUETOOTH

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Gdy usłyszysz komunikat „POWER ON”, oznacza to, że głośnik Bluetooth został włączony. Jednocześnie podnieś palec z przycisku.
(Podczas wyłączania głośnika Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Gdy usłyszysz komunikat „POWER OFF”, oznacza to, że głośnik Bluetooth został wyłączony. Jednocześnie zwolnij przycisk).
2. Po prawidłowym połączeniu na liście sparowanych urządzeń pojawi się urządzenie o nazwie „**Bluetooth speaker04**”.
3. Wybierz „**Bluetooth speaker04**” z listy dostępnych urządzeń, aby przeprowadzić parowanie.

POŁĄCZENIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW BLUETOOTH

1. Włącz dwa takie same głośniki Bluetooth. Żaden z nich nie powinien być wcześniej połączony z telefonem lub innym urządzeniem przez Bluetooth.
2. Na jednym z głośników naciśnij dwukrotnie przycisk włączania/wyłączania zachowując około 1-2 sekundy odstępu między naciśnięciami. Gdy usłyszysz komunikat „POWER ON”, oznacza to, że głośniki się sparowały.
3. Włącz Bluetooth w telefonie i połącz się z urządzeniem „**Bluetooth speaker04**”. Sposób połączenia jest taki sam jak przy połączeniu pojedynczego głośnika Bluetooth.
4. Po ponownym połączeniu z telefonem głośniki automatycznie uruchomią tryb dwukanałowy, jeśli oba będą włączone.
5. Jeśli chcesz korzystać tylko z jednego głośnika, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby wyłączyć drugi głośnik.

Warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 12 m-cy od daty zakupu. Uszkodzony głośnik wraz z dowodem zakupu należy dostarczyć do producenta lub do sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, usterek wynikających z samodzielnych napraw oraz niewłaściwego użytkowania wyrobu. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.